

GT-S5611

Používateľská príručka


- Niektorý typ obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencii, prehlásenia, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-40226K Rev.1.0
Slovak. 01/2014

Usporiadanie zariadenia

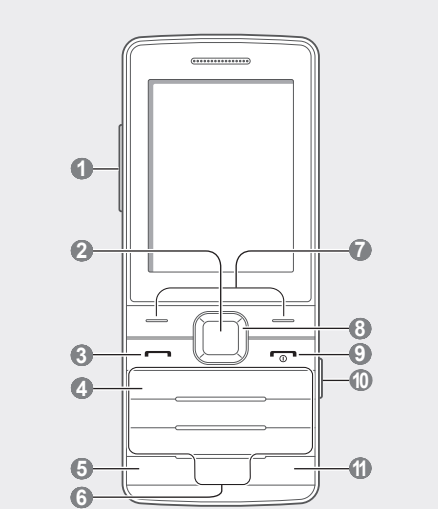


- Tlačidlo hlasitosti**
V základnom režime slúži na nastavenie hlasitosti telefónu; Odoslanie správy SOS
- Tlačidlo Potvrdiť**
Z úvodnej obrazovky – prístup k obrazovke Menu; V menu – výber zvyraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju
Kláves sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu
- Tlačidlo volania**
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
- Tlačidlo hlasovej schránky**
Z úvodnej obrazovky – prístup k hlasovej schránke (stlačením a podržaním)
- Režim zámky klávesnice**
Na úvodnej obrazovke umožňuje uzamknutie alebo odomknutie displeja (stlačením a podržaním)
- Alfanumerické tlačidlá**
- Kontextové tlačidlá**
Vykonalie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
- Navigačné tlačidlo**
V Menu – pohyb medzi možnosťami menu
- Vypinacie tlačidlo**
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); Ukončenie hovoru; V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku
- Tlačidlo fotoaparátu**
Z úvodnej obrazovky slúži na zapnutie fotoaparátu. V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.
- Tlačidlo tichého režimu**
Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM		Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Žiadny signál		Aktivovaný normálny profil
	Sila signálu		Aktivovaný tichý profil
	Vyhľadávanie siete		Pripojené k počítaču
	Pripojené k sieti GPRS		Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Pripojené k sieti EDGE		Aktivované upozornenie
	Pripojené k sieti UMTS		Prebieha prehrávanie hudby
	Stav batérie		Pozastavené prehrávanie hudby
	Prebieha hovor		Zapnuté FM rádio
	Aktivované presmerovanie hovorov		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Nová textová správa (SMS)		Vložená pamäťová karta
	Nová multimediálna správa (MMS)		Letový režim
	Nová hlasová správa		Aktuálny čas
	Nová správa push		

Nabíjanie batérie

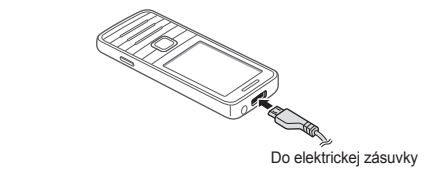


- Pripojte malý koniec nabíjačky do viacúčelového konektora zariadenia a jej veľký koniec do elektrickej zásuvky.
- Po úplnom nabití zariadenie odpojte od nabíjačky. Najprv odpojte nabíjačku od zariadenia a potom ju odpojte od elektrickej zásuvky.

- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľná)

Toto zariadenie umožňuje používanie pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 16 GB. V závislosti od producenta a typu pamäťovej karty niektoré z nich nemusia byť kompatibilné so zariadením.

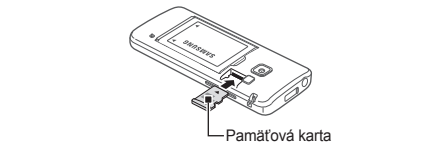

Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamäťovej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Odosielanie a prezeranie správ

<Menu> → Správy

Odosielanie správ

- Stlačte **Vytvoriť** **správu**.
- Stlačením položky **Pridať** otvoríte adresár.
- Vyberte kontakt a stlačte **Pridať**. Prípadne zadajte číslo kontaktu.
- Prejdite dole a zadajte textovú správu. *Pozri časť „Zadávanie textu“.*
- Ak chcete k správam pripájať súbory, stlačte tlačidlo <Volby> → **Pridať multimédiá** a zvolte žiadané súbory.
- Stlačte **Odoslať**.

Prezeranie správ

Stlačte **Doručené** a zvolte si správu, ktorú chcete čítať.

Spravovanie kontaktov

Údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na karte SIM.

<Menu> → Kontakty

- Používateľ môže zmeniť umiestnenie pamäte stlačením <Menu> → **Kontakty** → <Volby> → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt do** a výberom umiestnenia pamäte.

Pridávanie nových kontaktov

- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → umiestnenie pamäte (v prípade potreby).
- Zadajte informácie o kontakte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Upravovanie kontaktov

- Zvoľte kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Upravte dané položky a kontakt uložte stlačením tlačidla Potvrdiť.

Vymazávanie kontaktov

Vyberte kontakt a stlačte <Volby> → **Vymazať viacero**.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [**☎**], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <OK>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [**☎**].

- Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Prístup do menu

Prístup k menu alebo možnostiam zariadenia,

Navigačné tlačidlo	Pohyb cez menu.
Tlačidlo Potvrdiť	Spustíte menu alebo aplikáciu.
<Menu>	Otvorenie Menu.
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
[☎]	Zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie fotoaparátu

<Menu> → Fotoaparát

Fotografovanie

- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <Volby>.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť nasnímate fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Zaznamenanie videí

- Stlačte tlačidlo <Volby> a vyberte možnosť **Videokamera**. Prípadne stlačením [1] môžete vykonať zmenu z možnosti **Fotoaparát na Videokamera**.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <Volby>.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
- Stlačením tlačidla zastavte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <Menu> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvolte si položku na prehliadanie.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	Zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel.
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Vyberte režim zadávania, zmeňte vstupný jazyk alebo vyberte slová v zozname slov.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením navigačného tlačidla smerom doprava alebo tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stlačajte príslušné alfanumerické tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí žiadaný znak.


Počúvanie hudby

<Menu> → Hudba

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">Dolava: Preskočiť naspäť (stlačenie); Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). Doprava: Preskočiť dopredu (stlačenie); Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním). Hore: Otvorenie zoznamu skladieb. Dole: Zmeňte režim opakovania.
2	Zmena zvukového efektu.
3	Zmeňte režim opakovania.
4	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.


Inštalácia SIM karty a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

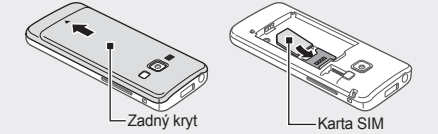

- Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

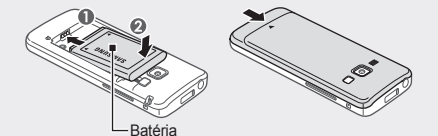

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Stlačte navigačné tlačidlo	Posunúť kurzor.
Stlačte <Vymazať>	Vymazávanie znakov po jednom.
Stlačte a podržte tlačidlo <Vymazať>	Rýchle vymazávanie znakov.
Stlačte [0]	Vloženie medzery.
Stlačte [1]	Zadávanie interpunkčných znamienok.

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte [**☎**].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [**☎**].
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením [**☎**] zvolíte číslo a opätovným stlačením [**☎**] číslo vytočíte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <Menu> → **Kontakty**, zvolíte žiadaný kontakt a stlačte [**☎**].
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte [**☎**].

Prehliadanie webu

<Menu> → Opera Mini

- Pri prvom použití aplikácie **Opera Mini** sa môže zobrazíť výzva na vytvorenie internetového profilu.

Prechádzanie webovými stránkami

Tlačidlá	Funkcia
Navigačné tlačidlo	Prechod hore a dole na webovej stránke.
Tlačidlo Potvrdiť	Vyberte položku.
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku.
<Menu>	Otvorenie možností prehľadávača.

Pridávanie webových stránok do záložiek

- Otvorte webovú stránku, ktorú chcete pridať do záložiek.
- Stlačte položku <Menu> → vyberte položku z rozbaľovacieho zoznamu.
- Zvoľte **Záložky** → <Pridať>.
- Zadajte podrobnosti a ťuknite na <Uložiť>.

Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôbiť zariadenie. Je možné si prispôbiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.

<Menu> → Nastavenia

Menu	Popis
Profily	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
Displej	Zmena tapety, motívu, jasu atď.
Čas a dátum	Zmena času a dátumu zariadenia.
Telefón	Zmena jazyka zariadenia a pod.
Hovor	Nastavenie automatického odmietnutia, presmerovania hovoru, falošného hovoru atď.
Správca zálohovaní	Zálohovanie alebo obnovenie údajov.
Zabezpečenie	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
Spojenia s počítačom	Nastavenia spojenia s počítačom.
Nastavenia siete	Zmena nastavení sieťových profilov.
Pamäť	Vymazanie pamäte alebo kontrola stavu pamäte.
Vynulovať	Resetovanie prístroja.

